

PVL7LT47
四口電陶爐
中文使用說明書

繁體中文

親愛的顧客：

本產品在出廠之前，已經通過專業人員的檢驗及調整，為您提供最佳的品質。我們必須做任何調整與修改，以達到對消費者使用產品的最大的關注。如有任何產品使用上的相關問題，請連絡您當地的服務中心。請將沒有包裝的廢棄物集中處理，避免兒童受傷及對環境造成危害。



產品或包裝上的標示此符號

不能視為一般的家庭廢棄物丟棄，如需要處理，請連絡您當地的購買廠商或廢棄物處理中心。

目錄


一般警告.....	P.3
使用說明.....	P.4~P.5
日常保養與清潔.....	P.6
安裝說明.....	P.7~P.9

一般警告

親愛的顧客：


感謝您購買本公司產品，本產品在安裝及使用上都非常容易，建議在使用之前請詳細閱讀本使用說明書，以提供正確的使用方式及最佳安裝。

- 本產品是為烹煮及加熱而設計，請勿使用於其它的用途。
 - 為了讓其他使用者可以完整的使用本說明書，請妥善保存。
 - 本產品設計於一般家庭使用，請勿讓兒童單獨使用，避免造成危險；另外本產品使用的過程中，請勿敲打，避免造成加熱損壞。
 - 爐面加熱及散熱的過程中，請勿接觸爐面，避免造成受傷。
 - 本產品必須由合格的原廠人員安裝。
 - 為了避免造成危險，清潔或保養之前，請先將電源關閉及爐面冷卻後，在進行工作項目。
 - 請先將加熱元件關閉後，再將平底鍋移開。
 - 如果電源線需要更換，請連絡您當地的服務人員，請勿自行更換。
 - 如果表面上的陶瓷玻璃出現裂縫，請立即關閉電源。
 - 請勿將鋁箔紙、塑膠容器或其他可燃性的產品放置於陶瓷玻璃上。
 - 請勿使用蒸氣沖洗本產品，避免造成機器損壞。
 - 建議使用玻璃、陶瓷、鋼製容器。
- ※ 注意：容器底部需為平坦，烹調區也需選擇適合的鍋具。
- 為了避免發生危險，請勿外接計時器或分接遙控系統。
 - 請勿使用不平穩的鍋具，避免造成烹煮湯汁流出。
 - 請勿在沒有置放容器的時候開機，避免發生機器損壞。

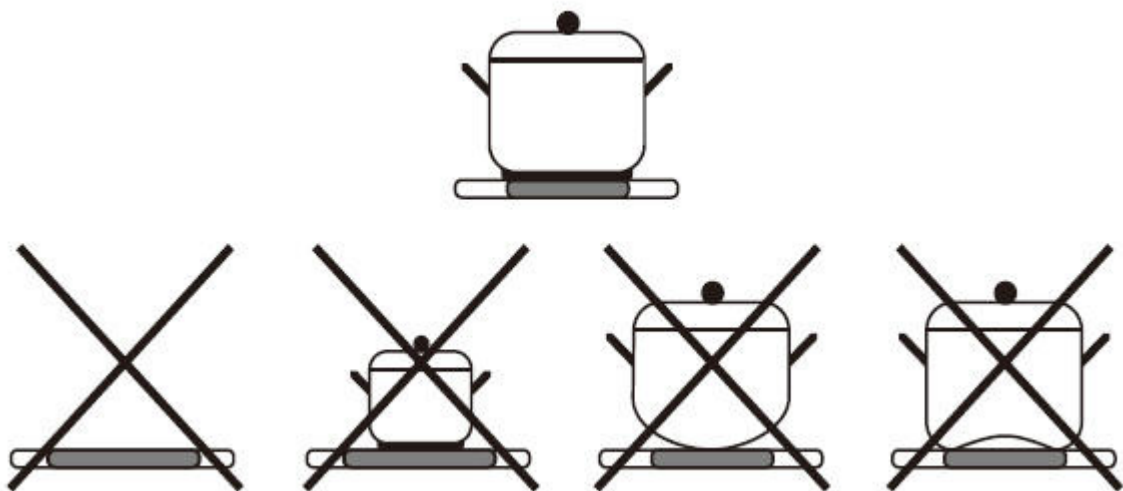


使用說明

爐面控制區域裝置包含獨立的操作加熱元件。

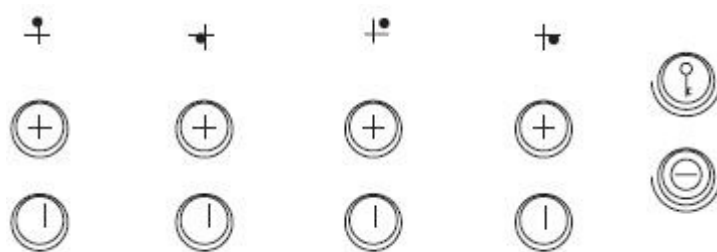

請先將控制區域清潔乾淨之後，再連結主電源，控制顯示器會 “-” 符號。

• 開啓烹煮區域：

觸摸爐面  圖示開機(ON-OFF)，顯示器會顯示“0”。啓動約 10 秒鐘，在這時間內，烹煮區域爲開啓，執行下列兩種操作方式：



1- 觸摸 “-”圖示

建議顯示器調整等級爲 4，可以增減設定，設定範圍從最低的 “1” 至最高的 “9”（設定爲 0 烹飪區關閉）。

2- 觸摸 “+”圖示

調整等級設定在 “9”，如果在 10 秒內設定值介於 1 至 8，這個提升加熱功能(指示點旁邊的數字)將會啓動，否則將操作於正常烹煮(點會熄滅)，”提升加熱功能”在烹煮區域的特定時間內(參閱附表)，會有一段特定的時間，然後自動繼續在選擇的位置。

擴展區域(如果有)：

觸摸  圖示啓動，如果烹煮區域與這個功能已經開啓，圖示下方的點會亮起。再次觸摸  圖示，將會關閉擴展區域。


提示：

-符號顯示 “H”，表示對應的烹飪區還是熱的，隨著切斷電源，“H” 將會熄滅，當電源重新開啓時，將會閃爍。隨著 “H” 符號出現，烹飪區可以再次開啓。

使用說明



- 關閉烹煮區域：

-設定關閉個人烹煮區域， 同時觸摸 “+” 和 “-” 圖示。

-關閉所有烹煮區域，觸摸  圖示(ON-OFF)。

-烹煮區域：依設定有一個使用最大烹煮區域自動關閉的時間(見附表)及顯示 “H” 符號。

- 兒童安全鎖：

觸摸  圖示約 2 秒，可以開啓及關閉兒童鎖功能，上方有一個發光點會停留幾秒， 開關關閉以外的功能都會被鎖住，當加入兒童安全鎖功能，會有幾秒鐘的圖示燈及提示聲出現。


- 警告：

如果一個或多個控制不正確的執行超過 10 秒鐘，電陶爐將會進入錯誤模式，烹煮區域會自動關閉，會有一個 “F” 顯示閃爍符號及每 30 秒會重覆的提示聲。之後導致錯誤的觸摸(例如灰塵或一個物體放置於控制區域)已經移除後，顯示及提示聲會停止，電陶爐可以重新開啓。

調整等級	運行間隔(秒)		提升加熱起 動時間	一段可連續 使用最大時 間(小時)
	開啓	關閉		
1	1	46	1 分 22 秒	10
2	4	44	2 分 44 秒	5
3	6	41	4 分 06 秒	5
4	9	38	5 分 28 秒	4
5	11	36	6 分 50 秒	3
6	14	33	1 分 22 秒	2
7	21	26	2 分 44 秒	2
8	28	19	2 分 44 秒	2
9	持續啓動		-	1

日常保養與清潔

- 請先將主電源關閉移除後，再進行保養與清潔。
- 每次使用完畢後，請等待表面冷卻，再將爐面清潔乾淨。
- 請勿使用鋼絲刷、研磨海綿或其他會刮傷玻璃的清潔工具清潔。
- 輕微殘留物可以使用濕布或熱肥皂水清潔，再使用乾布擦拭乾淨。
- 烹煮沸騰的液體所造成的殘留物，可以使用醋級檸檬消除。
- 我們建議可以使用清潔玻璃的刮刀清潔電陶爐的玻璃表面。
- 請勿使用蒸氣設備清洗，將會造成機器損壞。
- 如有任何功能異常，請連絡當地的服務中心。

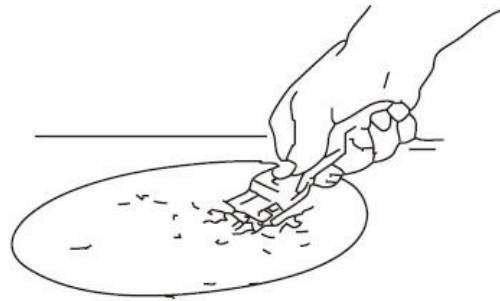

安裝說明

電氣連結：

- 本產品必須由合格的專業人員安裝。
- 本產品使用的電源線為單向三線，請參閱產品上詳細的交流電規格標籤，接地線標示黃/綠色。
- 請依照產品上的規格標籤，選擇適用的電源線及獨立插座。要直接與總電源連結，裝置需符合電源線標準的全極性開關(接地線不能由開關中斷)。
- 爲了避免造成危險，連結電源時，請勿使用轉接式的插頭安裝，必須使用獨立且符合安全規範的開關及插座。

連結總電源之前，請先確認下列事項：


- 使用計電表、安全閥、電源線及插座是否足以承受最大負載(請見規格標籤)。
- 供應系統必須符合安全規範接地。
- 主電源進行連結本產品時，請另外檢查電源線觸碰的部位是否會受到加熱。
- 爲了避免導致過熱及燃燒危險，切勿使用轉換器及分流器。

唯有按照國家及當地安全規範妥善連結接地系統後，方可保證本機的電器安全。

您必須定期測試此基本安全要求，以策安全。若有疑問，應由合格的電氣技師進行供電系統測試。因接地系統不良導致的後果，製造商不承擔責任。

安裝說明



安裝至適合的廚房單位

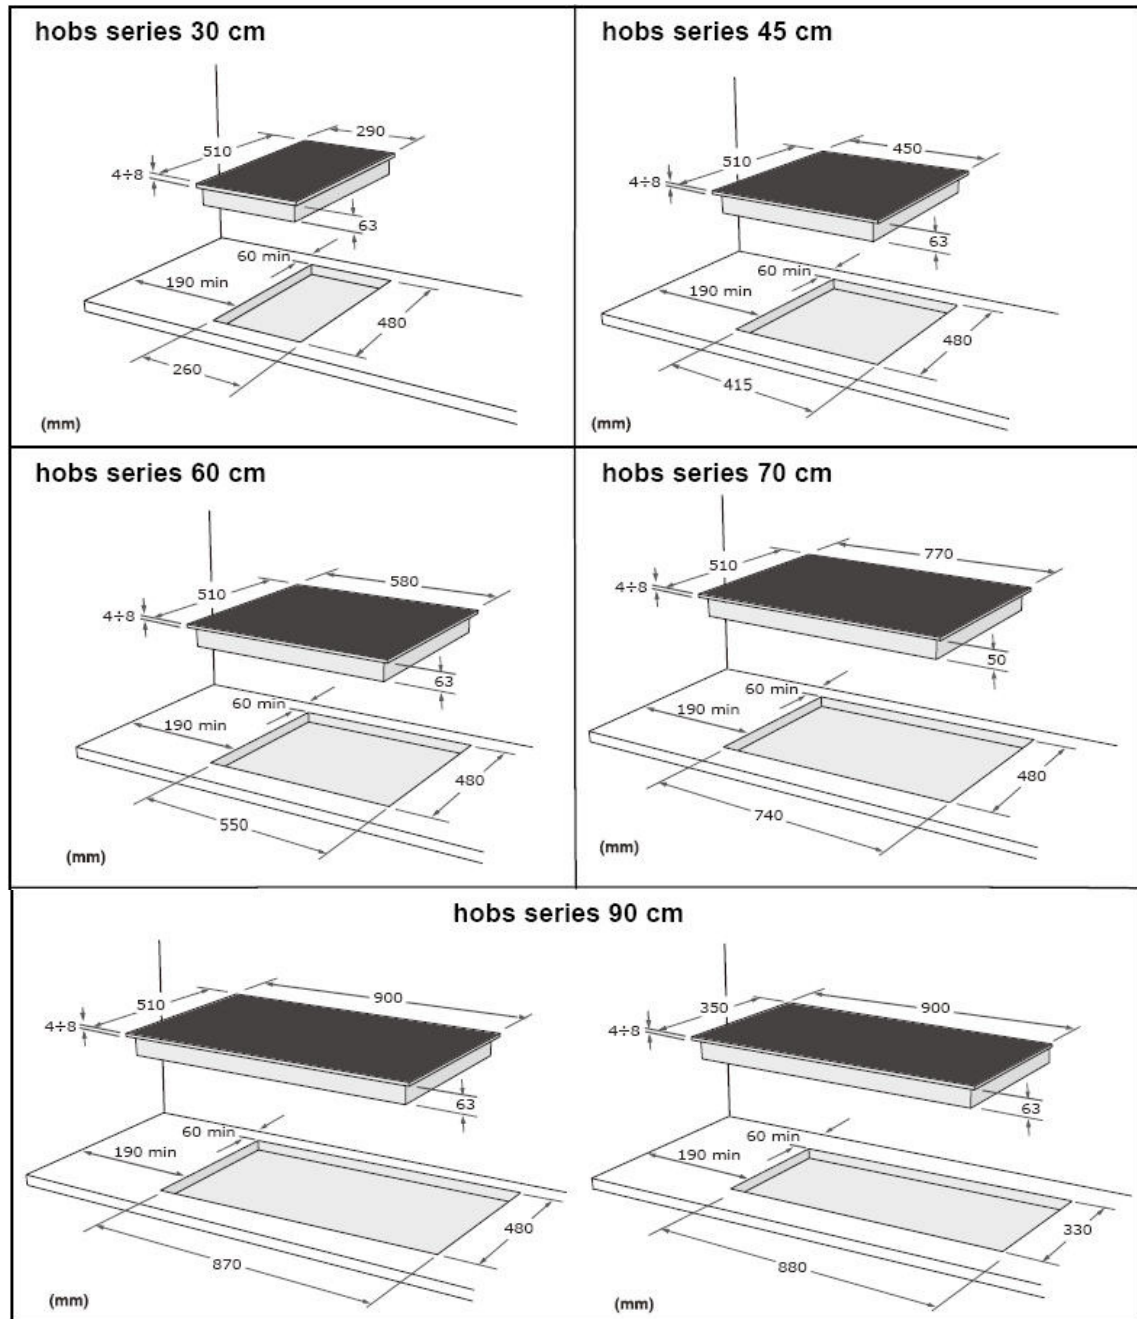

此設備可以安裝至所有適合類型的牆壁，額外使用的環境溫度達 65°C 以上，安裝時請避免靠近易燃物，例如窗簾、桌布…等。

安裝說明

請使用密封條(配件)於電陶爐的外圍底部，請注意不要重疊。
電陶爐固定方式需要使用特別的固定支架。

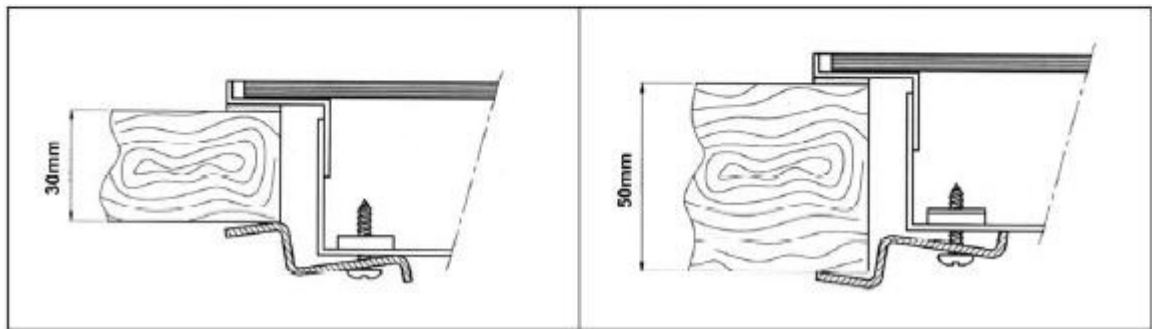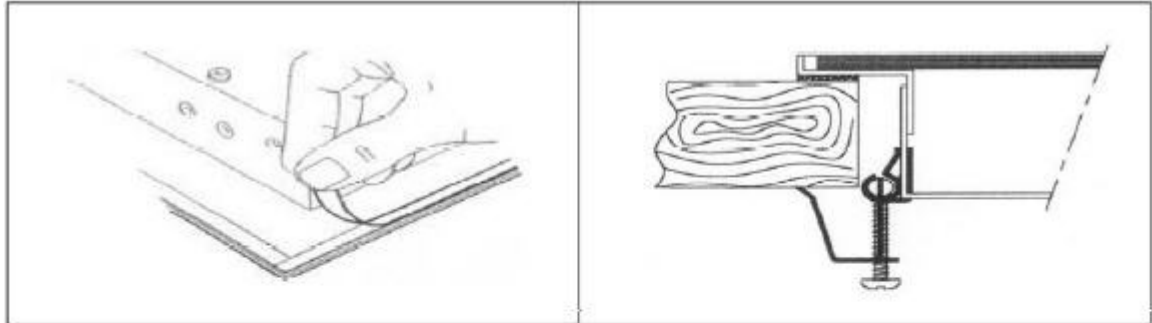

警告：

安裝電陶爐上方的櫃體最小距離約 600mm，爲了避免過熱，安裝底下的電烤箱，必須是分離的。

